




## Bedienungsanleitung – Turbolüfter & Windmaschine

## Bedienungsanleitung – Turbolüfter

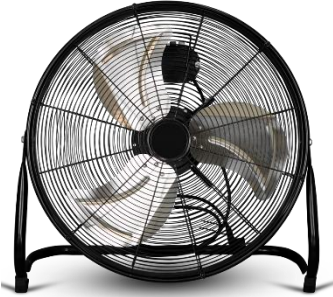

### Technische Daten

Gewicht	5 Kg
Maße in cm (L/B/H)	60 x 20 x 60
Luftumwälzung	max. 7.000m <sup>3</sup> / Stunde
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 0,15 kWh
Temperatur	-
Lautstärke	ca. 65 db(A)

### Bedienung

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Wählen Sie zwischen der ersten, zweiten und dritten Stufe, indem Sie die jeweilige Taste bzw. den Schalter auf der Rückseite des Lüfters betätigen.
- 3 Das Gerät läuft nun auf der zuvor eingestellten Geschwindigkeit. Um es abzuschalten, drücken Sie die weiße Taste „0“.

### Bedienungshinweise



1. Das Gerät sollte während dem Betrieb waagrecht auf dem Boden stehen.
2. Das Gerät lässt sich 180 – 360° um seine eigene Achse drehen.